

IRON DOME

מדריך למשתמש
מכשיר לייבוש ויישור בגדים



דגם: HH18-T05D

תודה על שרכשתם מאיתנו את המכשיר לייבוש ויישור בגדים.
מכשיר זה מיועד לייבוש חולצות, מכנסיים או נעליים לאחר סחיטה.

על מנת שתוכלו ליהנות מהשימוש במוצר בצורה הטובה ביותר, אנא קראו בעיון את כל המידע המופיע במדריך זה טרם השימוש. אנא שמרו את המדריך לעיון עתידי. במידה והינכם מעבירים את המכשיר לאדם אחר, יש להעביר יחד עמו גם את מדריך המשתמש.

היצרן או היבואן אינם אחראים לכל תקלה או נזק שיגרמו עקב שימוש שאינו על פי הנחיות המדריך.

כל הזכויות שמורות.



שימוש מיועד.....	4
הסבר על סימנים.....	4
הוראות בטיחות.....	5
רכיבי המכשיר	7
טרם השימוש הראשוני.....	8
נתונים טכניים.....	8
הוראות הפעלה.....	9
עצות לשימוש.....	9
אופן הרכבת פונקציית המכשיר יישור/ייבוש חולצה.....	10
אופן הרכבת המכשיר לפונקציית יישור/ייבוש מכנסיים.....	12
אופן הרכבת המכשיר לפונקציית ייבוש נעליים.....	13
אופן השימוש במשקולות ההידוק.....	14
ניקוי ואחסון.....	15
סילוק פסולת.....	15
פתרון בעיות.....	16

שימוש מיועד

1. המכשיר מיועד לשימוש לצורך ייבוש וגיהוץ של בגדים, לדוגמא מכנסיים וחולצות. בגדים עדינים כגון צמר או בדים דומים לא יעברו גיהוץ עם המכשיר. יש לפעול תמיד בהתאם לתווית הבגד!
2. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ואינו מיועד לשימוש מסחרי.
3. כל הפגמים שנגרמו עקב שימוש לא ראוי, נזק או תיקון לא מורשה, אינם מכוסים באחריות. הדבר חל גם על בלאי רגיל.

הסבר על סימנים

אנא קראו את הוראות הבטיחות לעומק ופעלו על פי הן כדי להימנע מפגיעה אישית או נזק לרכוש.

זהירות: משטח חם



סכנת פגיעה



סכנת התחשמלות



סכנת שריפה



דרגת בטיחות הגנה Class II



מידע משלים



קראו את מדריך המשתמש טרם השימוש במוצר



- המכשיר אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מוגבלות או עם היעדר ניסיון או ידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם.

זהירות! משטחים חמים.



יחידת המנוע/ המוט הטלסקופי עלולים להתחמם במהלך הפעולה, לכן, אין לגעת בהם במהלך השימוש או זמן קצר לאחר סיום השימוש.

- יש לכבות את המכשיר ולנתקו מרשת החשמל בכל פעם שהוא אינו בשימוש וטרם ביצע הרכבה, פירוק או ניקוי.
- אין לבצע כל שינוי או תיקון במכשיר. במידה וכבל החשמל של המכשיר נפגם, החלפתו תתבצע ע"י היצרן, מחלקת השירות שלו או ע"י גורם מוסמך אחר (לדוגמה: מעבדה מקצועית), כדי למנוע סיכון.
- יש לאפשר למכשיר להתקרר לחלוטין לפני ניקוי ואחסונו.

סכנת פציעה



- סכנת חנק מסרטי פלסטיק ושקיות!
- הרחיקו ילדים ובעלי חיים מחומרי אריזה.
- הניחו תמיד את כבל החשמל במקום שאינו מהווה סכנת נפילה.
- אין להזיז את המכשיר במהלך השימוש.

סכנת התחשמלות



- יש לחבר את המכשיר לשקע המותקן באופן תקין, הכולל מגעי בטיחות. על השקע להיות נגיש גם לאחר החיבור, כדי שניתן יהיה לנתק את אספקת החשמל במהירות בעת הצורך.
- מתח הרשת חייב להתאים לנתונים הטכניים של המכשיר.
- אין לעשות שימוש בכבל מאריך.

- לעולם אין לטבול את המכשיר, כבל או תקע החשמל במים או נוזלים אחרים ויש להבטיח שהוא לא ייפול למים או יירטב.
- במידה והמכשיר נפל למים או שחדרו אליו נוזלים, יש לכבות את אספקתה חשמל באופן מיידי. לעולם אל תנסו למשוך את המכשיר מהמים כאשר הוא עדיין מחובר לאספקת החשמל! העבירו את המכשיר לבדיקה במעבדה מיוחדת טרם ביצוע שימוש חוזר.
- לעולם אין לגעת במכשיר, כבל או תקע החשמל עם ידיים רטובות כאשר רכיבים אלו מחוברים לאספקת החשמל.
- יש לכבות את המכשיר ולנתקו משקע החשמל במקרים הבאים:
 - במידה והתרחשה תקלה במהלך ההפעלה
 - לפני ביצוע ניקיון או
 - לפני סערת ברקים
- יש לעשות שימוש במכשיר בחדר סגור.
- אין להפעיל את המכשיר בסביבה לחה מאוד.

סכנת שריפה



- אין לעשות שימוש במכשיר בחדרים המכילים אבק דליק, או אדים רעילים.
- אין להפעיל את המכשיר בקרבת חומרים דליקים.
- אין לחבר את המכשיר יחד עם מכשירים אחרים (בעומס גבוה) לשקע מפצל, כדי למנוע עומס יתר וקצר חשמלי (שריפה).

הימנעות מנזק למוצר, לרכוש ולציוד

- מקמו את המכשיר במקום מתאים שבו הקן העליון פנוי וכל צדדיו מונחים על משטח יבש, שטוח, יציב ועמיד בחום.
- אין למקם את המכשיר מתחת למכשירים אלקטרוניים אחרים.
- יש לכבות את המכשיר לפני חיבור או ניתוק כבל ההזנה. בעת ניתוק – תמיד למשוך מהתקע עצמו, ולא למשוך מהכבל.
- אין לכסות את פתחי האוורור ואין להכניס אליהם חפצים כלשהם.
- יש לוודא שכבל החשמל אינו נמחץ, מתקפל או מונח על קצוות חדים, ואינו בא במגע עם משטחים חמים.
- יש להרחיק את המכשיר ממקורות חום, להבות חשופות, טמפרטורות קיצוניות, לחות מתמשכת, תנאי רטיבות או פגיעות.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי קורוזיביים או שוחקים לניקוי המכשיר, שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח שלו.

רכיבי המכשיר



הערה: תמונות הרכיבים שלעיל מיועדות להמחשה בלבד. אם קיימים הבדלים במראה, יש להסתמך על הפריט המצורף באריזת המוצר בפועל.

זהירות!



סכנת חנק מסרטי פלסטיק ושקיות!

יש להרחיק ילדים מחומרי האריזה.


1. הוציאו את הפריטים שסופקו מהאריזה ובדקו את שלמותם והאם קיימים נזקי הובלה. במידה וכבל או תקע החשמל ניזוקו, אין לעשות שימוש במכשיר! אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות לסיוע.
2. טרם השימוש במכשיר, הסירו את כל החומרי האריזה והתוויות המופיעות על המוצר לצורך הגנה בשעת ההובלה או תוויות פרסומת.
3. מקמו את המכשיר על משטח ישר, יציב, עמיד ללחות ולחום בלבד.
4. זהירות! משטחים חמים! יחידת המנוע/ המוט הטלסקופי מתחממים במהלך השימוש. לפיכך, אין לגעת בהם במהלך השימוש וזמן קצר לאחריו.
5. חובה לבדוק את תווית הבגד לצורך ייבוש.
6. לעולם אין לחסום את פתחי האוורור ואל תכניסו חפצים לתוכם.

נתונים טכניים

מפרט טכני

מספר דגם: HH18-T05D	הספק: 1200W
מתח: 220-240V~50/60Hz	דרגת הגנה: IPX2 II



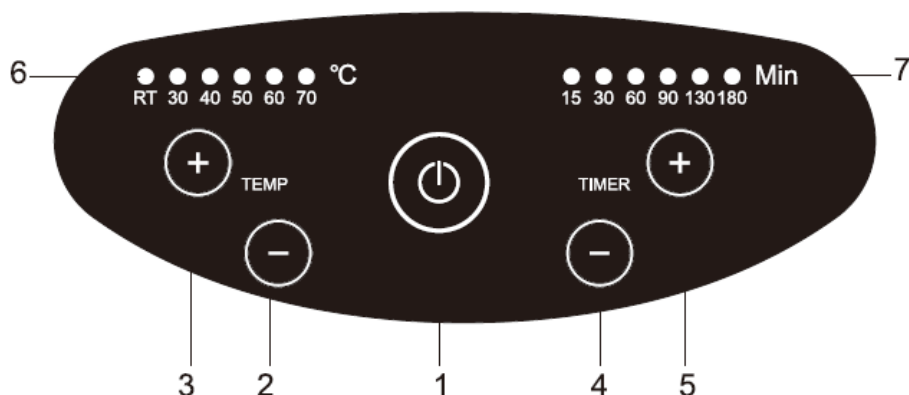


1. מתג הדלקה: הדלקה/כיבוי
2. התאמת טמפרטורה - : הפחתת הטמפרטורה
3. התאמת טמפרטורה + : העלאת הטמפרטורה
4. התאמת טיימר - : הורדת ערך הטיימר
5. התאמת טיימר + : העלאת ערך הטיימר
6. נורית מחוון טמפרטורה : RT משמעו טמפרטורת החדר. ניתן להגדיר טמפרטורות אחרות 30-60°C או 70°C.
7. נורית מחוון טיימר: ניתן להגדיר זמן עבודה 15, 30, 60, 90, 130 או 180 דקות. בהתאם לזמן שהגדרתם הספירה לאחור תחל.

עצות לשימוש

- תהליך הייבוש/יישור אורך כ-10 דקות עבור חולצה שסחטה היטב. עם זאת, משך הזמן עשוי להשתנות בהתאם לסוג הבד ולעוביו. אנו ממליצים להתחיל בזמן קצר יותר ולהאריכו במידת הצורך.
- ניתן להגדיל או להקטין את הכיסוי המתנפח של החולצה באמצעות רוכסנים משני הצדדים. למידות קטנות – הרוכסנים צריכים להיות סגורים. למידות גדולות – יש לפתוח את הרוכסנים משני הצדדים.
- מרווח גדול בין הכפתורים עשוי לגרום לכך שרצועת הכפתורים תתקמט מעט במהלך היישור. במצב כזה מומלץ ליישר ביד את רצועת הכפתורים מיד לאחר סיום היישור.

אופן הרכבת פונקציית המכשיר יישור/ייבוש חולצה

1. הדקו את הכנף הימנית והשמאלית על ראש התמיכה באמצעות הברגים שסופקו (ראו איור 1).
2. שחררו את הברגת האום של צינור אלומיניום B, משכו החוצה צינור A להתאמת הגובה (ראו איור 2). הברגו את האום בצורה מהודקת לאחר התאמת הגובה.
3. הכניסו את צינור B השני לשני החורים של מחבר הפלסטיק מסוג Y (ראו איור 3).

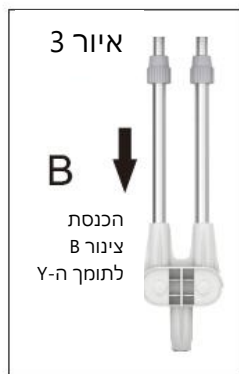


4. הכניסו את צינור A לחורים בצד ימין ושמאל של תמיכת הראש (ראו איור 4).
5. הכניסו את צינור C מתחת לתחתית מחבר הפלסטיק מסוג Y (ראו איור 5). לאחר מכן התקינו את מחיצת זרימת האוויר לצינור C במיקום המיועד (ראו איור 6).



אופן הרכבת המכשיר לפונקציית יישור/ייבוש חולצה

6. הרכיבו את המתלה והצינור שהורכב על יחידת המנוע (ראו איור 7).
7. כסו את הכיסוי המתנפח לחולצה על אוגן ההרכבה בצורה מושלמת, וודאו שאין דליפת אוויר בתחתית (ראו איור 8).
- לאחר מכן, יש ליישר את תפר הצד של הכיסוי המתנפח ככל האפשר למרכז דופן יחידת המנוע (ראו איור 9).
- עצה:** הקפידו שהכיסוי המתנפח מותקן על התושבת באופן מלא וללא דליפת אוויר.

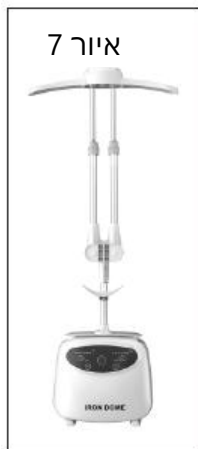

8. כסו את החולצה מעל בלון הבד (ראו איור 10).

יש לוודא את הדברים הבאים:

1. סגרו את כל הכפתורים בחולצה, כולל כפתורי השרוולים והצווארון.
2. התאימו את החולצה לכיסוי המתנפח כל שהחולצה תשב בצורה חלקה. הקפידו ששרוולי החולצה ו"שרוולי" הכיסוי המתנפח יתאימו זה לזה, ללא קימוטים או סיבובים.
3. הצווארון צריך להתלבש במדויק על חלק הצווארון של יחידת התמיכה העליונה.
4. אם החולצה כוללת רצועת כפתורים, יש למקם אותה במרכז החזית על גבי הכיסוי המתנפח.

איור 10



אופן הרכבת המכשיר לפונקציית יישור/ייבוש מכנסיים

1. אנא הסירו את החלק התלוי מהחלק העליון של המסגרת. (ראו איור 11)
2. התאימו את גובה צינור A בהתאם לאורך המכנסיים. (ראו איור 12).
3. כסו את המכנסיים באמצעות הכיסוי המתנפח כך שישב בצורה מדויקת ולא תהיה דליפת אוויר. (ראו איור 13).



4. כסו את התושבת בכיסוי המתנפח למכנסיים באופן מלא, וודאו שאין בריחת אוויר. (ראו איור 13)
5. ודאו שתפר הצד של הכיסוי המתנפח למכנסיים מיושר ככל האפשר למרכז דופן יחידת המנוע. (ראו איור 14).
6. הלבישו את המכנסיים על הכיסוי המתנפח והתאימו אותם כך שישבו בצורה חלקה וללא קימוטים או פיתולים. יש לסגור את כל הכפתורים והרוכסנים במכנסיים. (ראו איור 15)




עצה: וודאו שהכיסוי המתנפח יושב בצורה מדויקת על התושבת ואין דליפת אוויר.

אופן הרכבת המכשיר לפונקציית ייבוש נעליים

1. הסירו את כל המסגרת מראש גוף החימום. (ראו איור 16)
2. כסו את התושבת בכיסוי המתנפח לנעליים, וודאו כי אין בריחת אוויר בתחתית הכיסוי. (ראו איור 17)
3. חברו את המכשיר לשקע החשמל וקבעו את זמן העבודה.
4. כאשר הכיסוי המתנפח מתמלא כולו באוויר, הכניסו את שתי הזרועות של הכיסוי לתוך הנעליים והניחו את הנעליים בצד שמאל ובצד ימין של המכשיר. (ראו איור 17).
5. עקבו אחר מצב הייבוש של הנעליים. במידת הצורך, התאימו מחדש את זמן העבודה בהתאם למצב בפועל, עד שהנעליים מתייבשות לחלוטין.
6. בתום העבודה, נתקו את המכשיר מהחשמל בזמן והמתינו לקירורו המלא לפני העברתו או אחסונו.

איור 16

הסירו את כל המסגרת

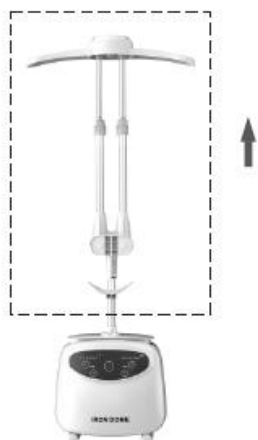

איור 17

כסו את המתנפח והכניסו לנעליים



אופן השימוש במשקולות ההידוק

משקולות ההידוק מסייעות ליישר את החולצה בצורה אנכית יותר, לקבלת ביצועי גיהוץ טובים יותר, ייבוש מהיר וחלק יותר. (ראו איור 18).

איור 18



בעת ייבוש בגדים, מומלץ להצמיד את תפסי המשקל במיקומים הבאים:

- משקולת אחת בקצה של כל שרוול. (ראו איור 19)
- משקולת אחת בקצה פס הכפתורים או בתחתית הקדמית, במרכז. (ראו איור 19).
- משקולת אחת בתחתית האחורית, במרכז. (ראו איור 20).

איור 19



איור 20



זהירות!



1. נתקו את התקע מהשקע והמתינו עד שהמכשיר יתקרר לחלוטין לפני ביצוע כל פעולת ניקוי.
2. אין לטבול את המכשיר, את כבל החשמל או את התקע במים או בכל נוזל אחר.
3. אין להשתמש בחומרי ניקוי קורוזיביים או בכריות שפשוף שוחקות, שכן הם עלולים לפגוע במשטחי המכשיר.
4. נקו את המכשיר ואת הכיסוי המתנפח (אם נדרש) באמצעות מטלית לחה מעט ובשילוב חומר ניקוי עדין. לאחר מכן נגבוהו היטב במטלית יבשה.
5. יש לאפשר לכל החלקים להתייבש לחלוטין לפני אחסונם.
6. אחסנו את המכשיר במקום נקי, יבש, מוגן מאור שמש ישיר ושאינו נגיש לילדים ולבעלי חיים.

סילוק פסולת

חומרי האריזה ניתנים למיחזור. יש להשליך את חומרי האריזה באופן ידידותי לסביבה ולהעבירם למרכזי המיחזור.



יש להשליך את המכשיר עצמו באופן ידידותי לסביבה. **אין** להשליך את המכשיר כפסולת ביתית רגילה. יש להעביר את המכשיר אל מרכזי המיחזור המיועדים לציווד חשמלי ואלקטרוני משומש. למידע נוסף ניתן לפנות לרשויות המקומיות.



המכשיר אינו פועל וה-LED אינו נדלק

1. בדקו שהתקע מחובר כראוי לשקע החשמל.
2. נסו שקע אחר, למקרה שהשקע אינו תקין.
3. בדקו את הנתיך של מקור החשמל.
4. הגדירו זמן באמצעות סמל הטיימר.

רעש לא רגיל

1. פתח יציאת האוויר החם חסום או מכוסה עלול לגרום לרעשים חריגים. הסירו את החסימה מפתח יציאת האוויר.

המכשיר נכבה לפתע

1. למכשיר מערכת הגנת התחממות-יתר. פתח יציאת האוויר החם חסום או מאוורר פנימי שאינו פועל יפעילו את מנגנון ההגנה.
- אם כך – הסירו את החסימה מפתח יציאת האוויר. לאחר מכן המתינו להתקררות המכשיר והפעילו אותו מחדש.
2. המכשיר מצויד במפסק כיבוי אוטומטי במקרה של הטיה, אשר ינתק את אספקת החשמל אם המכשיר ייטה או יתהפך.
3. אפסו מחדש זמן, אם הטיימר שהוגדר הסתיים.

ריח בזמן העבודה

1. ייתכן שתבחינו בריח קל הנובע משאריות ייצור בעת השימוש הראשון. מדובר בתופעה תקינה, שאינה מסוכנת והריח ייעלם עם המשך השימוש.