


הוראות הרכבה

שלב 1

אתרו מיקום נכון לפתיחת האוהל, בחרו מקום ישר ושטוח, פנוי מחפצים חדים. הוציאו את האוהל מהתיק, וודאו שכל החלקים נמצאים.



שלב משובל עם גוף האוהל


שלב 2

פתח את מוטות האוהל ומתח את האוהל למצב פרוש




שלב 3

הערה: נדרשים 2 אנשים להקמת האוהל. הרימו את מפרקי החיבור כלפי מעלה. האוהל יתרום חלקית בעת הרמת המפרקים.

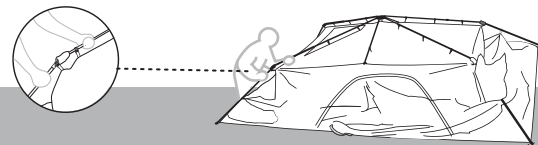


שלב 4

האריכו את המוטות הטלסקופים עד שכפתור הנעילה ישמיע "קליק". לאחר קיבוע המוט הראשון במקומו, חזרו על הפעולה ב-3 המוטות הנותרים.

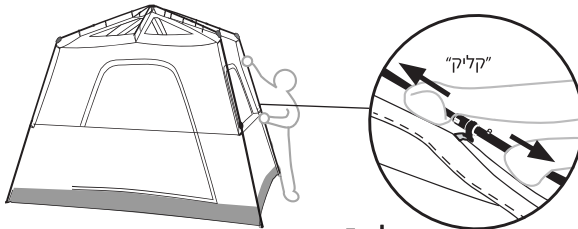

שלב 5

לאחר פתיחת המוטות יש למתוח את רצועת החיזוק "Stretch Me" בתחתית כל מוט. פעולה זו תמתח את כל האוהל ותייצב אותו.

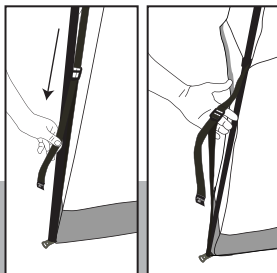


שלב 6

הלבישו את כיסוי הגשם כפי שמודגם בתרשים. הצמידו את הוויים הנמצאים בקצוות הכיסוי ללולאות הבד המחוברות לאוהל (1). אבטחו את כיסוי הגשם למוטות האוהל בעזרת הוויים הנמצאים בחלקו הפנימי של הכיסוי (2).

שלב 7

קבעו את האוהל לקרקע: אתרו את הלולאות הנמצאות בפינות האוהל וקבעו אותן לקרקע בעזרת היתדות המצורפים (3). לפני הקיבוע יש למתוח את קצוות האוהל כך שרצפת האוהל תהיה מתוחה לגמרי. אתרו את היתרים המחוברים לקצוות כיסוי הגשם, מתחו אותם וקבעו אותם לקרקע באמצעות היתדות המצורפים (4) היתרים צריכים להיות מתוחים בזווית של 45°.

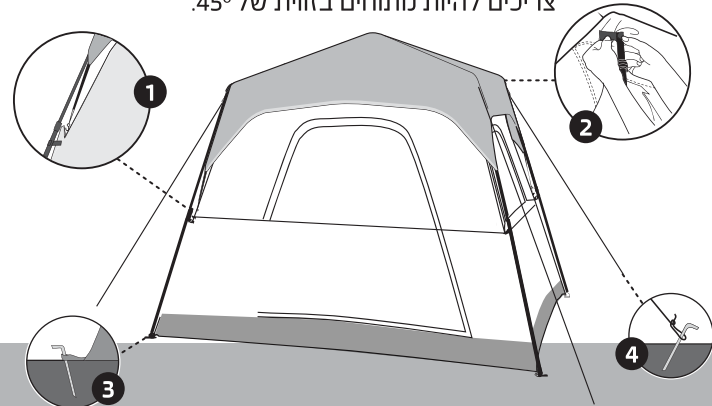

שלב 1

חזרו על הוראות ההקמה מהסוף להתחלה. פתחו את רוכסי הדלת והחלון, דאגו לסלק חפצים חדים מתוך האוהל. הוציאו את היתדות. אין לעקור את היתדות מהאדמה על ידי משיכה בלולאות - הן עלולות להקרע.

שלב 2

פרוק האוהל: שחררו את רצועות המתיחה "StretchMe" הסירו את כיסוי הגשם וקפלו אותו למצב סגור. לחצו על כפתור הנעילה במוטת האוהל וצמצמו את המוטות הטלסקופיים למינימום. לחצו את מפרקי המוטות כלפי פנים וקפלו את המוטות למצב סגור. חזרו על פעולה זו עם כל המוטות, עד לירידת כל האוהל.

סובבו את ארבעת הפינות כך שיפנו כלפי מעלה מהמחבר המרכזי.

כדי לקפל את האוהל אספו את המוטות בצורת קיפול מטריה. השכיבו את האוהל על האדמה והוציאו את אייר הלכוד באוהל. קפלו את בד האוהל מעל למוטות עד למינימום והחזירו אותו לתיק הנשיאה.

